

ワンエックスプレイヤー エックスワン  
ONEXPLAYER X1 専用コントローラコネクター

**説明書**

I'm the manual.

## 本体正面

This is what i m look like.



ペアリングインジケータランプ


電源ボタン

ペアリングボタン

電源インジケータランプ

## 本体背面

This is the back of my brevity.

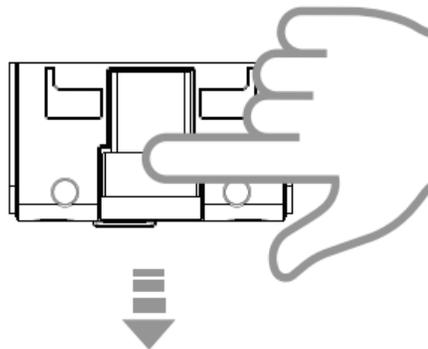

USBレーザーを取り出す



レーザーカバー

## 本体上部

This is the back of my brevity.



Type-Cポート  
(充電用)

## コントローラーの着脱方法

How to attach and detach the controller.

コントローラー取り外しボタン



コントローラー背面の取り外しボタン  を  
押すと同時にコントローラーを軽く押し上  
げて取り外します

\*コネクタもしくはX1本体に接続されている場合、同様のやり方で着脱可能です

コントローラーをコネクターのサイドに  
合わせてはめ込み、スライドレールに沿  
って押し下げます。  
必ず、カチッと音がするまでしっかりと  
はめこんでください。



## USBコネクタを取り付けて、ペアリング設定をする

Attach the USB connector and make pairing settings.

USBコネクタにはトランスミッターが内蔵されており、PCへ取り付けることで接続が可能になります。初めて接続する際にペアリングボタンを押して、ペアリング設定を行います。接続が成功すると、再接続すると自動的に繋がり、再度設定を行う必要はありません。



\*コネクタもしくはX1本体に接続されている場合、同様のやり方で着脱可能です

## 操作手順

- **Step 1** : コネクターの電源ボタンを長押し（約2秒）すると、信号サーチ状態にします。その後、ペアリングインジケータ（緑）が約1秒間隔で高速点滅します
- **Step 2** : ペアリングボタンを押してペアリング状態にすると、ペアリングインジケータ（緑）が約2秒間隔でゆっくり点滅します
- **Step 3** : 付属のUSBコネクタをType-Aポートに差し込むと、コネクタと受信機が自動的にペアリングされます。ペアリングが成功するとペアリングインジケータ（緑）が点灯します

## 電源インジケータランプの状態一覧

Indicator light will tell you the status of device.

- 青色（常時点灯）  
電源オン/フル充電時
- 消灯  
電源オフ/スリープ時
- 青色（速い点滅）  
低電力（点滅感覚は0.5秒）
- 青色（遅い点滅）  
充電中（点滅感覚は2秒）



電源インジケータランプ

## ライトエフェクトの調整方法

Gaming LEDs that get you excited.

左右両方のコントローラーが専用コネクタに正常に接続されている場合、専用コネクタの電源を入れると、専用コネクタのV字型LEDライトとジョイスティックのRGBライトが常に点灯します。

**ライトエフェクトコントロール切替：スタートボタン+RBボタン**  
短押しでジョイスティックRGBライトエフェクトのオン/オフを切り替えます。

長押しで専用コネクタのV型LEDとジョイスティックRGBライトのオン/オフを切り替えます。

注：専用コネクタは、ジョイスティックのLEDの状態を記録し、電源オン/再投入時に、電源オフ/スリープ前のジョイスティックのLEDの状態を維持します。



## ジョイスティックのキャリブレーション機能

Joystick calibration function.

- Step 1 :** ジョイスティックの初期状態 (Xbox360ジョイスティックモード) で、バックボタンとスタートボタンを同時に約5秒間押し続け、キーボードインジケータライトが点灯したら手を離します
- Step 2 :** 左右のジョイスティックを最大傾斜角で3回転ほど軽く回し、左右のトリガーキーを3回奥まで押し込み、トリガーを較正してください
- Step 3 :** Yボタンを押して完了です。キャリブレーションモードを終了します



注意：ジョイスティックはできるだけ軽く回転させ、回転中は常に最大傾斜角度を保ってください。トリガーボタンを較正する際は、必ず最後まで押しってください。この動作はセットで必ず行ってください。またキャリブレーション機能を使用する際は、片方のコントローラーのみでは行えません。必ず両側のコントローラーを本体またはコネクタにつなげた状態で行ってください。

## 仕様

Specification.

本体寸法：約 87×43×19mm

本体重量：約 65g

バッテリー容量：1200mAh

充電電圧：5V

## 注意事項

Product Maintenance.

### ○ 使用上の注意

1. 液体や湿った環境、浴槽、流し台、サウナ、プール等の水場での使用はおやめください
2. デバイスを過度の高温、または低温にさらさないでください
3. 直射日光の当たる場所に、長時間置かないでください
4. コンロ、蝋燭、暖炉等の裸火の近くに置かないでください
5. 鋭利なものを使用して、製品をキズつけないようにし、通常の使用を保証するために適時デバイスを充電してください



**ご不明点があれば、すぐにサポートへ！**

If you need support, contact us:)

ご使用の際に問題が発生した場合は、すぐにサポートへご連絡ください。当社のオフィシャルカスタマーサービスから解決致します。

弊社の公式サポートセンターでは、製品名や注文番号等に誤りがないよう、メールでのお問い合わせを行っております。

また、総合サポートセンターでは、不具合の症状やトラブルの対処法も掲載しています。ご参



総合サポート：  
<https://high-beam.zendesk.com/hc/ja>

公式サイトはこちら

Read it.



ONEXPLAYER日本公式サイト



One-Netbook日本公式サイト



このマークは、非熱帯気候でのみ使用可能であることを意味します

## 注意

電池の種類を間違えると、爆発する危険があります  
使用済みの電池は、必ず説明書に従って廃棄してください

認定証明書  
QUALIFIED CERTIFICATE

検査員:  
(CHECKER)



**慌てて捨てないで**  
Don't throw me away.

---

Note: All rights reserved by one-netbook Technology Co. Ltd. described in the manual optional accessories and software may not offer or may not upgraded in this manual, all the pictures are for reference only, please refer to the actual product shall prevail.

●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。●無断転載を禁じます。

#### 【免責事項】

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。最新の情報はHPにて掲載致します。株式会社テックワンは、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。本取扱説明書および安全上の注意に従った正しい使い方をしてください。本書に定める事項を超えて使用した場合、またお客様による製品の改造は、当社の補償範囲外ですので責任を負いかねます。