

説明書

I'm the manual.

ONE XPLAYER²
ワイヤレスジョイスティックコネクター

本体正面
Front

電源ボタン：

2秒長押しで電源オン/オフ


短押しでスリープ/スリープ解除

ペアリングボタン：

短押しで検出/自動接続



本体背面
Back

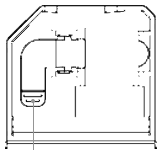

ピッカーを押して、USBレーザーを取り出す



レーザーカバー

本体底部

Product bottom



Type-C 充電ポート


コントローラーの取り付け方

How to install the controller.

コントローラーをコネクターのサイドに合わせてはめ込み、スライドレールに沿って押し下げます



コントローラーの取り外し方 How to remove the controller.

コントローラー背面の取り外しボタンを
押すと同時にコントローラーを軽く押し上
げて取り外します

コントローラー取り外しボタン



インジケータランプの状態一覧

Indicator light will tell you the status of device.

- 消灯 / 電源オフもしくはスリープ時
- 青色(常時点灯) / 電源オン+フル充電時
- 青色(約0.5秒の速い点滅) / 低電力モード
- 青色(約2秒の点滅) / 充電中



インジケータランプ

ゲーマーライクなLEDライト Gaming LEDs that get you excited.

2つのコントローラーが正常に接続されると、LEDライトが自動で点灯します。LEDボタンを長押しすると、オン/オフの切り替えが可能です。

コントローラーのRGBライトとアンビエントライトはコンソールアプリ内で色味や光り方の変更が可能です。

LEDライト (変更不可)



RGBライト/アンビエントライト
(変更可能)

注意：ワイヤレスジョイスティックコネクタはLEDライトの状態を記録し、電源やスリープのオン/オフ関係なく、前の状態を維持します。

USBコネクタを取り付けて、ペアリング設定をする

Attach the USB connector and make pairing settings.

USBコネクタにはトランスミッターが内蔵されており、PCへ取り付けることで接続が可能になります。

初めて接続する際にペアリングボタンを押して、ペアリング設定を行います。接続が成功すると、再接続すると自動的に繋がります。再度設定を行う必要はありません。



手順は以下の通りです。



操作手順

- Step 1 : ワイヤレスジョイスティックコネクターの電源を入れ、信号サーチ状態にします。その後、ペアリングインジケータ（緑）が約1秒間隔で高速点滅します
- Step 2 : ペアリングボタンを押してペアリング状態にすると、ペアリングインジケータ（緑）が約2秒間隔でゆっくり点滅します
- Step 3 : 付属のUSBコネクタをType-Aポートに差し込むと、ワイヤレスジョイスティックコネクタと受信機が自動的にペアリングされます。ペアリングが成功するとペアリングインジケータ（緑）が点灯します

ジョイスティックのキャリブレーション機能 Joystick calibration function.

- Step 1 : ジョイスティックの初期状態(Xbox360ジョイスティックモード)で、[バック ] ボタンと [スタート ] ボタンを同時に約5秒間押し続け、RGBライトとアンビエントライトが点滅したら手を離します
- Step 2 : 左右のジョイスティックを最大傾斜角で3回転ほど軽く回し、左右のトリガーキーを3回ほど奥まで押し込み、トリガーを較正してください
- Step 3 : Yボタンを押して完了。キャリブレーションモードを終了します

注意：ジョイスティックはできるだけ軽く回転させ、回転中は常に最大傾斜角度を保ってください。トリガーボタンを較正する際は、必ず最後まで押してください。キャリブレーション機能を使用する際は、片方のコントローラーのみでは行えません。必ず2つ付けた状態で行ってください。

使用上の注意を守りましょう

Let me stay with you as longer as i can.

1. 液体や湿った環境、浴槽、流し台、サウナ、プール等の水場での使用はおやめください
2. デバイスを過度の高温、または低温にさらさないでください
3. 直射日光の当たる場所に、長時間置かないでください
4. コンロ、蝋燭、暖炉等の裸火の近くに置かないでください
5. 鋭利なものを使用して、製品をキズつけないようにし、通常の使用を保証するために適時デバイスを充電してください



このマークは、非熱帯気候でのみ使用可能であることを意味します

产品合格证

QUALIFIED CERTIFICATE

检验员:
(CHECKER)



ご不明があれば、すぐに公式サポートへ
If you need support,contact us:)

- 携帯電話でQRコードを読み取るとリンクが表示されます
- ご使用の際に問題が発生した場合は、下記までご連絡ください
当社のオフィシャルカスタマーサービスにご連絡ください



日本正規代理店 One-Netbook公式サポート
<https://www.one-netbook.jp/support/repair-form/>



慌てて捨てないで
Don't throw me away.

TECH-ONE 日本販売代理店

株式会社テックワン <https://www.tech-1.jp>

本製品に関するお問い合わせ先 <https://www.one-netbook.jp>

Note: All rights reserved by one-netbook Technology Co. Ltd. described in the manual optional accessories and software may not offer or may not upgraded in this manual, all the pictures are for reference only, please refer to the actual product shall prevail.

●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。●無断転載を禁じます。

【免責事項】

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。最新の情報はHPにて掲載致します。株式会社テックワンは、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。本取扱説明書および安全上の注意に従った正しい使い方をしてください。本書に定める事項を超えて使用した場合、またお客様による製品の改造は、当社の補償範囲外ですので責任を負いかねます。

ご不明があれば、すぐに公式サポートへ
If you need support,contact us:)

- 携帯電話でQRコードを読み取るとリンクが表示されます
- ご使用の際に問題が発生した場合は、下記までご連絡ください
当社のオフィシャルカスタマーサービスにご連絡ください



日本正規代理店 One-Netbook公式サポート
<https://www.one-netbook.jp/support/repair-form/>

